


IR-Empfänger

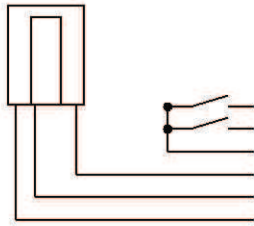

Bedienung Anschlußleiste:

- 1: Taster Leinwand up
- 2: Taster Leinwand down
- 3: Taster GND
- 4: IR-Signal (blau)
- 5: IR +5V UB (rot)
- 6: IR GND (schw.)
- 7: RS232 RxD
- 8: RS232 GND

RS232 Steuerung:

9600 Baud, N, 8, 1

Leinwand Auf: R1LU

Leinwand Ab: R1LD

Leinwand Stop: R1LS

Kabeleinlass für externe Bedienung. Das entsprechende Kabel muß durch Kabelbinder o.ä. auf beiden Seiten der Einführung Zugentlastet werden !

Kabeleinlass Leinwand



Kabeleinlass Betriebsspannung

Motor Auf
Motor Ab
Neutralleiter (Null)
Schutzleiter

Anschluß Leinwand

Phase, L1
Neutralleiter, N
Schutzleiter, PE

230 VAC Betriebsspannung

Achtung !

Der elektrische Anschluss muss unter Einhaltung der geltenden VDE-Normen und Prüfvorschriften von einem Fachmann vorgenommen werden.

