



ALLGEMEINES

QUALITÄT UND SICHERHEIT:

Diese Projektionswand entspricht den sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN 19045. Das Bildwandmaterial entspricht DIN 4102 Teil 1 und den Spezifikationen des entsprechenden Produktdatenblattes.

GARANTIE:

Die Garantie für Produktionsmängel beträgt für das Rahmensystem 5 Jahre und für die Projektionsfolie 24 Monate.

DECOFRAME Projektionswände wurden für den Einsatz im Innenbereich entwickelt. Schäden und Folgeschäden, die durch den Einsatz im Außenbereich verursacht werden, sind daher von der Garantie ausgenommen.

Rahmensystem: Die Rahmenteile und Anbauelemente sind wartungsfrei!

PROJEKTIONSFOLIE:

In der Handhabung sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

! Bedruckte oder färbende Gegenstände (Anleitung, Zeitschriften etc.) dürfen nicht in Kontakt mit der Projektionsfolie kommen.

! Die Projektionsfolie darf nicht beschriftet werden!

Farben dringen in die Projektionsfolie ein und können nicht mehr entfernt werden!

Wurde die Projektionsfolie bei niedrigen Temperaturen transportiert, so darf die Folie erst nach Erreichen der vollen Elastizität bei Raumtemperatur aufgespannt werden.

REINIGUNG DER PROJEKTIONSFOLIE:

Zum Reinigen verwenden Sie ein in Wasser (optional Seifenwasser) getränktes weißes Baumwolltuch und wischen damit geradlinig (nicht kreisend) über die betroffene Stelle.

Mit einem weiteren Baumwolltuch trocken wischen.


Um hartnäckige Flecken zu entfernen, verwenden Sie Spiritus und ein weißes Baumwolltuch. Verfahren Sie in gleicher Weise wie bei Wasser. Bei ungleichmäßiger Reinigung können sich Schlieren bilden. Rückprojektionsfolien daher nur bei absoluter Notwendigkeit reinigen!

Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten !

RAHMENMONTAGE




Die Rahmenelemente und die Projektionsfolie werden in jeweils separaten Kartons geliefert. Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf der Verpackung.

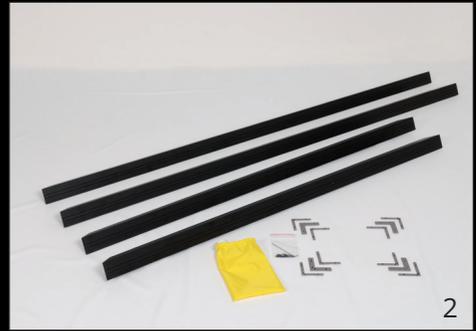

Bei mehr als 4 Rahmenelementen oder Mittelstützen und Verstrebungen beachten Sie bitte die Hinweise unter Punkt 13-23



Legen Sie die Rahmenelemente entsprechend der Beschriftung auf sauberem Untergrund entsprechend der Abbildung auf.

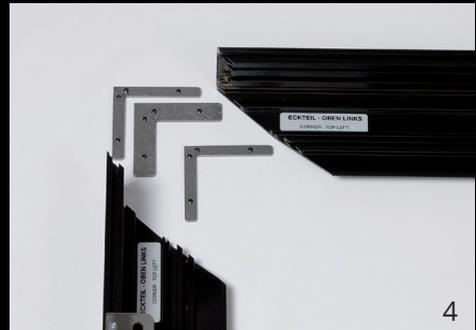

Die Ecken werden mit jeweils einem großen und zwei kleinen Winkeln verbunden.




Schieben Sie die Verbindungswinkel in die entsprechenden Nutkanäle der beiden zu verbindenden Rahmenelemente.



Schieben Sie die Rahmenelemente spaltfrei zusammen und fixieren Sie diese mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel an den Gewindestiften.

ÜBERSICHT

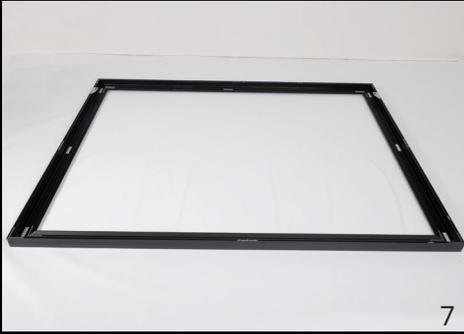

Im Falle von Mittelstützen und Querstrebrungen empfehlen wir zuerst die Projektionsfolie einzusetzen und anschließend der Anleitung unter Punkt 16-23 zu folgen.



Öffnen Sie die Verpackung der Projektionsfolie erst nach dem Zusammenbau des Grundrahmens, um Beschädigungen der Folie durch die scharfen Kanten der Rahmenprofile zu vermeiden.



Legen Sie die Projektionsfolie entsprechend der an der Rückseite der Projektionsfolie angebrachten Beschriftung in den Rahmen ein. Bitte achten Sie darauf, dass der Untergrund völlig sauber ist!



Die Folie wird mit den Haken in die umlaufende Nut eingehängt. Mittelstützen oder weitere Verstrebungen werden anschließend montiert. Siehe Punkt 16 bis 22.




Der DecoFrame wird an den bereits vormontierte, individuell verschiebbaren Schlüsselochplatten an der Wand befestigt.




MITTELSTÜTZEN UND QUERVERSTREBUNGEN



Im Falle von geteilten Profilen werden diese mit Klemmleisten verschraubt. Schieben Sie dazu die Klemmleisten je zur Hälfte in die dafür vorgesehenen Nutkanäle der zu verbindenden Rahmenelemente. Schieben Sie die Profile spaltfrei zusammen und fixieren Sie die Verbindung mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel an den Gewindestiften.

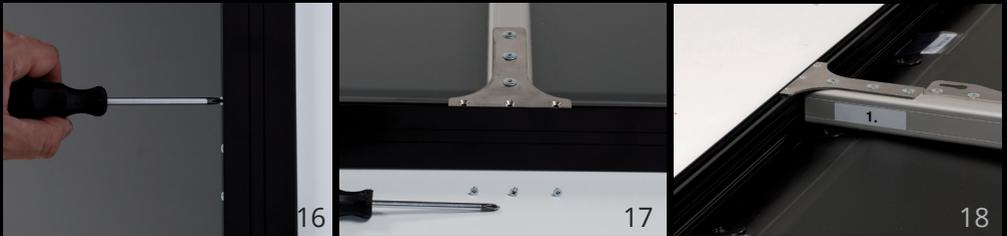

Mittelstützen werden an den bereits vormontierten Klemmleisten befestigt. Lösen sie dazu die Schrauben, setzen Sie die Mittelstütze entsprechend der Abbildungen in den DecoFrame ein und sichern Sie diese wieder mit den drei Senkkopfschrauben.

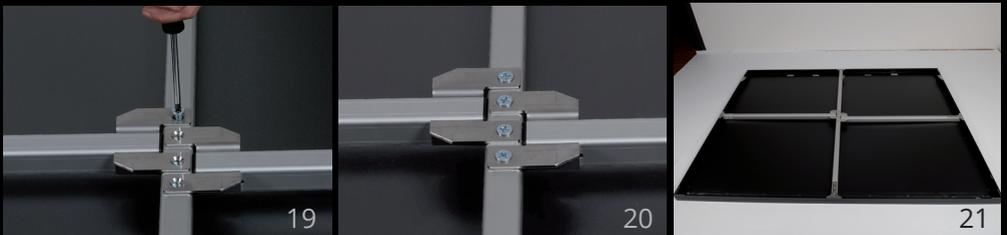

Querstreben werden am Rahmenprofil an den bereits vormontierten Klemmleisten und an den Mittelstützen mit Senkkopfschrauben an den M6 Gewindeeinsätzen befestigt.



Optional können bei sehr großen DecoFrames zusätzliche kleine Schlüsselochplatten für die Wandbefestigung angebracht werden.

